


Installation eines PC oder Notebook an einem HD-board

- Schritt 1: Besuchen Sie unsere Website www.heutink-ict.de
- Schritt 2: Unter Interaktive Lernmittel kommen Sie zu den Downloads
- Schritt 3: Starten Sie den Download der aufgeführten Treiber
- Schritt 4: Installieren Sie zuerst den USB-Treiber, anschließend den HD-board-Treiber
- Schritt 5: Starten Sie den Download der HD-board-Software von der Website
- Schritt 6: Installieren Sie die Software
- Schritt 7: Öffnen Sie unter „Start“, „Alle Programme“ den Ordner „Heutink ict“ und starten die Anwendung „HD-board Driver“ um den Treiber auszuführen. In der Taskleiste erscheint nun das Treiber-Symbol
- Schritt 8: Starten Sie jetzt den Beamer und schließen das USB-Kabel vom Board an Ihren Rechner an. Nach wenigen Minuten sollte sich das Treiber-Symbol von Rot nach Grün färben
(Sollte dies nicht passieren überprüfen Sie die vorherigen Schritte und die Kabelverbindung)
- Schritt 9: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das grüne Symbol. Unter Kalibrierung können Sie nun die Board konfigurieren. Sie können wählen zwischen 3-Kalibrierungsverfahren. Bei erster Installation ist die 21-Punkte-Kalibrierung zu empfehlen
- Schritt 10: Sobald Sie die Kalibrierungsart gewählt und auf „Kalibrierung“ geklickt haben erscheint auf dem Board ein schwarzes Bild mit nummerierten Punkten. Diese Punkte berühren Sie bitte mittig vom Kreis, bis der darunter erscheinende Ladebalken vollständig geladen ist und der nächste Kreis blinkt. Nachdem Sie alle Zahlen durchlaufen sind muss zum Abschluss der Kalibrierung die Schnellzugriffsleiste links und rechts berührt werden.
- Schritt 11: Nach der Kalibrierung wist das Board einsatzbereit und kann genutzt werden. Zur optimalen Punktierung ist eine halbjährige Neukalibrierung empfehlenswert. Dazu wiederholen Sie Schritt 9 und Schritt 10

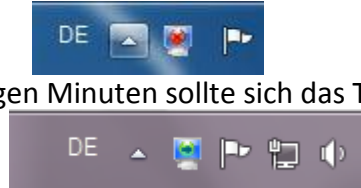

Viel Spaß bei der Nutzung unseres Boards!